

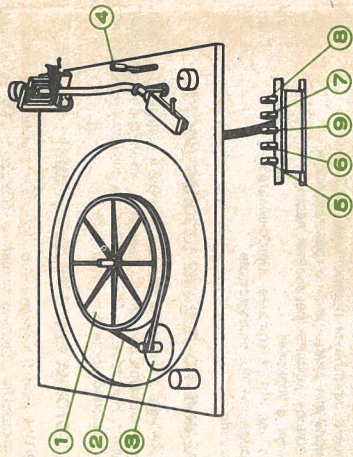


Рис. 2. Электроприводящее устройство со снятым диском

- 1 — Ведущий диск,
 - 2 — Резиновый пассик (приводной ремень),
 - 3 — Насадка на вал электродвигателя,
 - 4 — Ручка ручного микролифта
- Выносной пульт управления:
- 5 — Кнопка включения скорости вращения диска на 45 об/мин.,
 - 6 — Кнопка включения скорости вращения диска на 33 об/мин.,
 - 7 — Кнопка включения ЭПУ,
 - 8 — Кнопка выключения ЭПУ,
 - 9 — Кнопка переключения-выключения автостопа (фото-электрического выключателя)

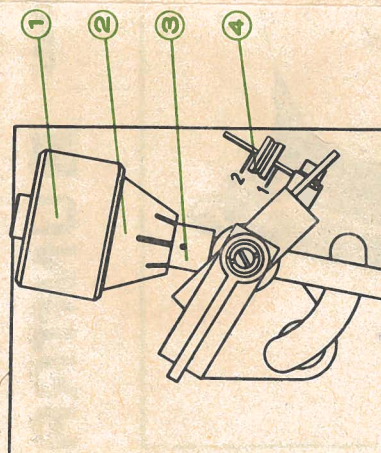


Рис. 3. Регулировка нажима и силы антисейтинга

- 1 — Противовес,
 - 2 — Кольцо,
 - 3 — Стержень тонярия,
 - 4 — Груз установи силы антисейтинга
- Для нажима и силы на трамплин 1Г грузик 4 необходимо установить на высоте по указателю на деление 1, а для нажима 2Г на деление 2.
- Для нажима и силы на трамплин 1,5Г производится установка груза 4 на промежуточное деление шкалы.



Рис. 4. Замена иголки в головке звукоусилителя

- 1 — Контактные лепестки
- 2 — Гайки
- 3 — Головка звукоусилителя,
- 4 — Винты,
- 5 — Игольчатый


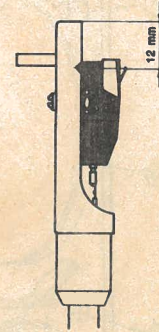


Рис. 5. Установочные размеры головки звукоусилителя в случае её замены

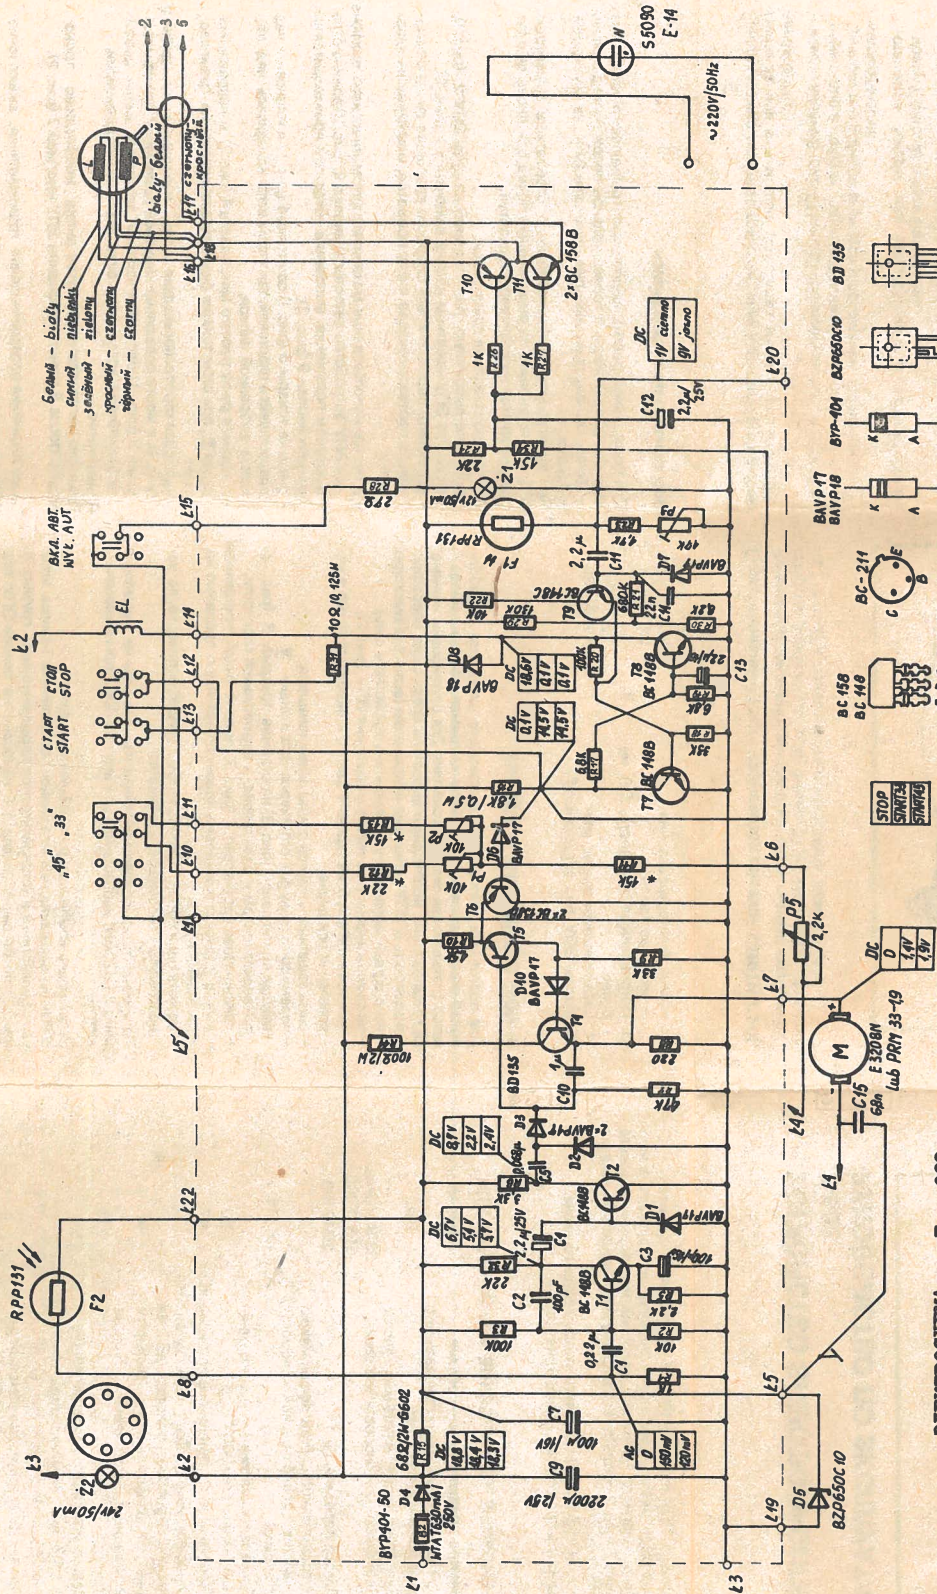

ЭЛЕКТРОСХЕМА Г - 602

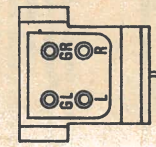


Рис. 6. Контактные соединения головки звукоусилителя

- R — канал правый — провод красный,
L — канал левый — провод белый,
GR — масса правого канала — провод зелёный,
GL — масса левого канала — провод синий